



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


# Садовый триммер DECK Alpha аккумуляторный 21В (2 аккумулятора)

Внешний вид устройства




### Сборка

#### Установка защитной пластины

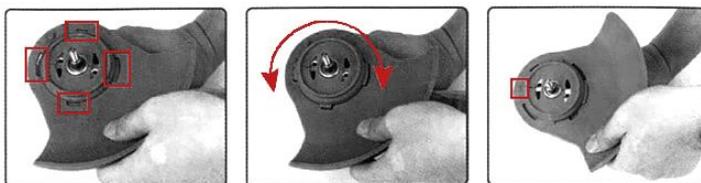


1. Вставьте защитную пластину в угол паза.
2. Поворачивайте пластину.
3. Совместите до щелчка.

#### Установка крышки пластины

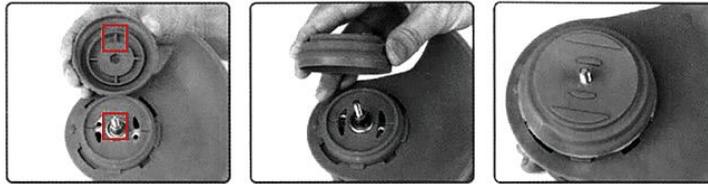


1. Наденьте крышку таким образом, чтобы совпало отверстие на крышке с винтом.  
Данная крышка защищает подшипник
2. Закрутите крышку.

#### Установка лезвия пилы

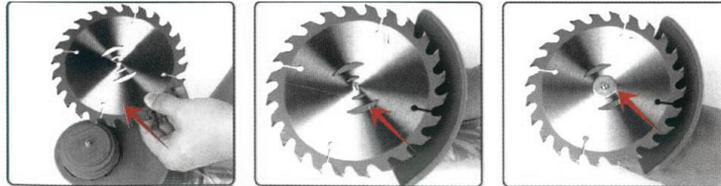

1. Возьмите новое лезвие.
2. Накрутите его на винт.
3. Наденьте шайбу на винт поверх лезвия.

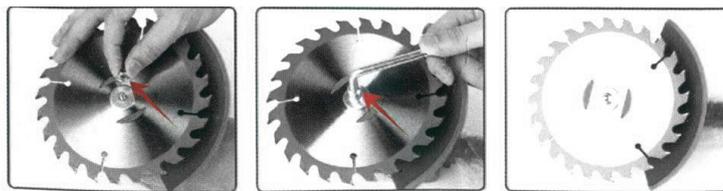

4. Наденьте гайку на винт.
5. Затяните гайку шестигранником.
6. Установка завершена.

#### Общие меры предосторожности

Инструкции в данном руководстве по содержат важную информацию для безопасного использования электроинструмента. Несоблюдение приведенных ниже рекомендаций может привести к серьезным травмам и серьезному материальному ущербу.

1. Когда инструмент не используется или когда выполняется его техническое обслуживание, замена насадок и инструментов, сначала необходимо вынуть вилку из розетки.
2. Правильно используйте вилку питания и никогда не вставляйте оголенный провод непосредственно в вилку.
3. Чтобы избежать случайного запуска убедитесь, что выключатель питания стоит в положении «выключено», прежде чем вставлять вилку в розетку.
4. Всегда сохраняйте концентрацию и контроль над ситуацией и обращайтесь внимание на детали и инструменты. Не используйте электроинструменты, когда устали.
5. Осматривайте ваш триммер на наличие поврежденных деталей. Перед использованием инструмента внимательно проверьте, не поврежден ли экран или другие части инструмента, все ли подвижные части находятся в правильном

- положении и надежно ли закреплены те части, которые необходимо зафиксировать. Проверьте все компоненты, которые могут повлиять на нормальную работу. В случае повреждения экрана или других деталей, немедленно обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта или замены деталей инструмента.
6. В случае возникновения каких-либо проблем, немедленно обратитесь в специальный сервисный центр для её устранения.
  7. Избегайте любого риска поражения электрическим током. Во время работы как инструмент, так и человек не должны касаться заземляющих проводников, таких как железные трубы, радиаторы, холодильники и т. д., и во время использования необходимо носить изолирующую обувь или стоять на изолирующей поверхности.
  8. Устройство предназначено для подстригания газонов, травы, риса, пшеницы, кукурузы, очень тонких веток и т.д. Не подходит для спиливания деревьев. Очищайте лезвие после использования от налипшей травы, это поможет продлить срок службы триммера.

### **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или

- нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
  - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

## **Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**